

Slovenščina

emporia  
**25**  
YEARS  
THE ORIGINAL



emporiaONE

**Hvala, ker ste izbrali izdelek emporia!**

Pred uporabo telefona preberite navodila za uporabo.



Eveline Pupeter, emporiaTelecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

## › HITER PREGLED MOBILNEGA TELEFONA



- 1 Zvočnik
- 2 Zaslón
- 3 Sprejem klica/tipka OK
  - Vzpostavitev ali sprejem klica
  - V meniju: potrditev izbire
  - V pripravljenosti: priklíc možností Seznam klicev
- 4 Tipki s puščico
  - Premikanje po Stikih in meniju
  - V načinu pripravljénosti z priklícete meni
  - V načinu pripravljénosti z priklícete Stike
- 5 Tipka Odloži/Nazaj/Izbríši
  - Med pogovorom: končanje
  - V meniju: premik za en korak nazaj
  - Pri vnosu številkk in črk: brisanje
  - Za vklop oz. izklop: pritisk za 2 sekundi
- 6 Tipke za hitro izbiranje
- 7 Tipka (telefonski odzivnik)
- 8 Reža za napajalni kabel USB
- 9 Zvočnik
  - Za telefoniranje z zaprtim preklopom
- 10 Leča kamere in bliskavica
- 11 Tipka za žepno svetilko
- 12 Nastavitev glasnosti &

### 13 Zunanji zaslon

Ura in datum, dohodni klici, sporočila in napolnjenost baterije

### 14 Tipka za sprejem in

### 15 preklic klica na zunanji strani telefona

### 16 Tipka za klic v sili

(dodatni pokrov baterije brez tipke za klic v sili)

### 17 Pokrov baterije






### 18 Zvočnika

#### › Simboli na zaslonu

-  Jakost signala omrežja
-  Gostovanje (tujina)
-  Prikaz stanja baterije
-  Zgrešen klic
-  Preusmeritev klica
-  Novo sporočilo
-  Profil: Tiho/spanje
-  Profil: Maksimum
-  Profil: Sestanek/gledališče
-  Budilka
-  Bluetooth vklopljen
-  Bluetooth povezan

#### › Simboli na zunanjem zaslonu




so vidni samo, ko je telefon zaprt, in izginejo, ko odprete telefon.

- 05:47 Ura
- NAME Dohodni klic
-  Zgrešeni klic
-  Novo sporočilo
-  Prazna baterija
-  Polnjenje baterije
- SOS Klic v sili
-  07:45 Budilka
- ZzZz Dremež

# 1. PRVI KORAKI




---

## › Vstavljanje kartice SIM

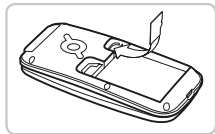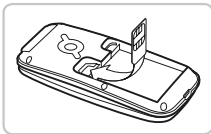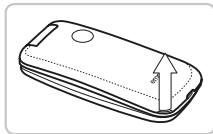

- Zaprite telefon.
- Odstranite pokrov baterije (vdolbina levo spodaj).
- Vstavite kartico SIM z zlatimi kontakti obrnjenimi navzdol v režo za kartico SIM.
- Vstavite pomnilniško kartico z zlatimi kontakti obrnjenimi navzdol v režo za kartico.

## › Vstavljanje baterije in polnjenje

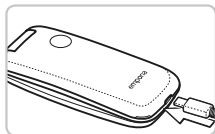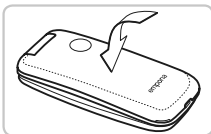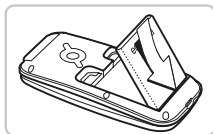



- Baterijo vstavite tako, da se kontakti baterije dotikajo zlatih kontaktov mobilnega telefona.
- Namestite pokrov baterije in ga močno pritisnite.
- Polnilni kabel priključite v vtičnico USB na spodnji strani telefona.


**i** *Pozor: Pred uporabo morate baterijo polniti vsaj 4 ure. Uporabljajte samo tiste baterije in polnilnike, ki so odobreni za uporabo s tem posebnim modelom telefona.*

---




## › **Vklop telefona**

- S pritiskom tipke  za najmanj 2 sekundi boste vklopili telefon.
- Za izklop telefona prav tako pritisnite tipko  za 2 sekundi.

## › **Prva uporaba nove kartice SIM:**

Vneseno štirimestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka) potrdite s tipko .

**i** *Koda PIN je štirimestna kombinacija števil, ki preprečuje, da bi nekdo drug vklopil vaš telefon. Na voljo imate največ tri možnosti vnosa. Po tretjem napačnem vnosu je kartico SIM mogoče odkleniti le s kodo PUK. Koda PIN in PUK najdete v dokumentaciji, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika mobilnega omrežja.*

⇒ z  in  izberite **Jezik** ⇒ 

⇒ **Nastavitev ure** ⇒ 

⇒ **Nastavitev datuma** ⇒ 

⇒ Z  in  izberite **velikost besedila: Velika ali mala** ⇒ 

## › **Varčevanje z energijo**

Če telefona več sekund ne uporabljate, se zaradi varčevanja z energijo zaslon izklopi. Pri dohodnem klicu ali s pritiskom poljubne tipke se zaslon samodejno ponovno vklopi.



## 2. UPORABA TELEFONA

---





V načinu pripravljenosti je telefon vklopljen, vendar ni v uporabi (telefoniranje, sporočila SMS itn.).

### › **Uporaba menija**

Pritisnite Meni , da prikličete meni.

- Izbiranje funkcij menija: Z  in/ali .


V zgornjem robu zaslona je prikazana trenutno izbrana funkcija menija.


- Pritisnite , da odprete meni.
- Funkcije menija lahko neposredno izbirate z dodeljenimi številkami.
- Na spodnjem robu zaslona so prikazane možnosti, ki jih lahko izberete z  ali .
- Če se želite vrniti v način pripravljenosti, večkrat pritisnite tipko  ali zaprite telefon.

### › **Dvojne funkcije tipk**

Nekatere tipke imajo dodatne funkcije, če jih pritisnete za daljši čas:

 **Tipka 1:** poslušate sporočila iz telefonskega odzivnika



 **Tipka +:** + za klicno številko države, npr. +386 za Slovenijo

 **Tipka za žepno svetilko:** Neprekinjena luč, če je telefon vklopljen

### 3. TELEFONIRANJE

---

#### › **Dohodni klic**


- Sprejem klica: Odprite telefon.
- Zavrnitev klica: Pritisnite  ali zaprite telefon.
- Začasno utišanje zvonjenja:  
 Pritisnite tipko (ob strani)

**i** *Dohodni klic na splošno takoj sprejmete z odpiranjem telefona. V zavihku **Nastavitve** ⇒ **Samodejno sprejemanje klicev** lahko te nastavitve spremenite.*


#### › **Končanje klica**

Pritisnite tipko  ali zaprite telefon.

#### › **Klicanje**

S tipkovnico vnesite telefonsko številko (vključno z regionalno klicno številko) ter pokličite s tipko .


#### › **Ponovno klicanje**

V načinu pripravljenosti pritisnite , da odprete seznam klicev.

⇒ Z  in  izberite številko.

⇒ Pokličite z .

#### › **Prostoročni pogovor**

Med klicem z  odprite Možnosti in vklopite ali izklopite funkcijo prostoročnega pogovora.

## 4. SPOROČILA SMS

---

- › **Funkcije menija: Pisanje sporočila, prejeta, neodposlana, poslana sporočila, brisanje sporočil, osnutki, blokirane številke za sporočila, pošiljanje stika preko sporočila SMS, sporočilo SMS v stike, nastavitve sporočil**

- › **Pisanje sporočila**



⇒ **Sporočila** ⇒ **Pisanje sporočila**

Besedilo vnesete s tipkovnico. Vsaka tipka ima več znakov, ki jih izpišete z večkratnim pritiskom zadevne tipke.

Vnesite besedilo na tipkovnici.

(npr. 2 × , 1 × , 3 × , 3 × , 3 × za Hallo)

Simboli se razlikujejo glede na izbran jezik telefona.

- › **Način vnosa**

Če želite spremeniti način vnosa, pritisnite .

**abc** ⇒ Samo male črke

**Abc** ⇒ Velike in male črke

**ABC** ⇒ Samo velike črke

**123** ⇒ Številke

- › **Pošiljanje sporočila**

**Možnosti** ⇒ **Pošlji** ⇒ Vnesite številko ali z **Išči** odprite seznam stikov.

- Enkrat pritisnite tipko na tipkovnici z zahtevano črko

- › **Prejemanje sporočila**

Pojavita se zvočno opozorilo in simbol .

- Sporočilo takoj odprete z .
- Sporočilo si lahko ogledate v **Sporočila** ⇒ **Prejeto**



## 5. FOTOAPARAT IN ALBUM

---

Mobilni telefon ima fotoaparata. Posnete fotografije najdete v podmeniju **Album**.

### › **Slikanje**




**Meni** ⇨ **Fotoaparata**

Ko je fotoaparata aktiviran:

- Slikajte z .
- Odprite **Možnosti** fotoaparata z   
Razpoložljive možnosti so: **Samosprožilec, učinek, velikost slike in kakovost**

### › **Album**

V meniju **Album** so shranjene vaše slike.

- Z  in/ali  listate po albumu.
- Odprite **Možnosti** za izbrano fotografijo z . Razpoložljive možnosti so: **Prikaži, pošlji, nastavi za sliko ozadja, nastavi za sliko stika, preimenuj, izbrisi, izbrisi vse in pomnilnik.**

**i** S podatkovnim kablom USB lahko telefon povežete z računalnikom, da prenesete svoje fotografije.

**i** S pomnilniško kartico lahko povečate zmogljivost pomnilnika v telefonu. Takšne kartice so na voljo v trgovinah z elektroniko.


## 6. ORODJE




---

- › **Funkcije menija: Budilka, Seznam klicev, Opomnik za rojstni dan, Koledar, Računalo, Fotoaparati, Bluetooth, Radio**

### 6.1 Budilka

- **Nastavitev časa**

Vklop budilke ⇒ Vnesite čas in potrdite s tipko . Budilka zveni vsak dan ob nastavljenem času.

- **Izklop:** Deaktivirajte budilko
- Zvonenje budilke izklopite z .
- Budilko utišate z  ali  (ponovno zveni po 5 minutah).


### 6.2 Bluetooth

S to funkcijo lahko uporabljate prostoročni zvočnik, ki podpira brezžično povezavo Bluetooth.

- **Vklop/izklop povezave Bluetooth**

- **Poveži** ⇒ **Iskanje novih naprav**

Poiščite naprave, s katerimi se želite povezati.

Izberite s tipko .

Naprave, s katerimi ste povezani, bodo prepoznane in se samodejno povežejo.

- **Upravljanje naprav** ⇒ **Vidnost** ⇒ **Vklopljeno**

Napravite telefon viden, da boste lahko vzpostavili povezavo z napravo Bluetooth.

## 7. STIKI

---

- › **Funkcije menija: Iskanje stika, dodaj stik, uredi stik, izbriši stik, pošlji stik preko sporočila SMS, kopiraj stik, moja številka, tipke za hitro izbiranje, stiki za klic v sili, nastavitve stikov in Sporočila SMS in Stiki.**

- › **Shranjevanje stikov (ime in številka)**



⇒ **Stiki** ⇒ **Dodaj stik**

⇒ Vnesite ime in številko.

⇒ **Slika stika:** Izberite Da ali Ne.

Shranite vnos z

**i** *Ime in številko shranite vedno z mednarodno klicno številko, npr. za Švico +41, za Avstrijo +43 in Nemčijo +49.*

- › **Iskanje stikov:**



⇒ **Stiki** ⇒ **Išči stik** ⇒

S tipkama in se pomikajte med vnosi.

Ali s tipkovnico vnesite začetno črko iskanega stika.

(po potrebi listajte naprej z )

⇒ Ko izberete stik, pokličite s tipko .

---

› **Tipke za hitro izbiranje**   

Za posamezno tipko za hitro izbiranje lahko shranite stik, ki ga pogosto kličete.

- **Shranite hitri izbor**

⇒ Pritisnite tipko za hitro izbiranje.

⇒ Vnesite **ime** in **številko** ali poiščite stik v imeniku.

- **Uredite ali izbrišite tipko za hitro izbiranje**

⇒ V meniju **Stiki** izberite funkcijo menija **Tipke za hitro izbiranje**

⇒ Izberite tipko za hitro izbiranje ter uredite ali izbrišite shranjen stik.

## 8. NASTAVITVE

---

- › **Funkcije menija: Tiho/spanje, zvoki in signali, glasnost slušalke, glasnost prostoročnega telefoniranja, zaslon in osvetlitev, čas in datum, jezik, velikost besedila, prepoznavanje besedila, nastavitve fotoaparata, čakajoči klic, preusmeritev klica, samodejno sprejemanje klicev, klicanje s skrito številko, besedilo pomoči, izbira operaterja, izbira frekvence, številka telefonskega odzivnika, stiki za klic v sili, tipka za klic v sili, varnostne nastavitve, nastavitve stikov, 0000 za nastavitve, ponastavitve**

### 8.1 Zvoki in signali

Izberete lahko lastne nastavitve za zvoke, signale in vibriranje ali prednastavitve (profile).


- › **Funkcije menija: Melodija zvonjenja, melodija budilke, glasnost zvonjenja, tiho/spanje, sestanek/gledališče, glasno/avtobus, naraščajoče zvonjenje, vibriranje ob klicu, vibriranje ob budilki, zvoki tipk, zvoki sporočil, vibriranje ob sporočilih, glasnost slušalke, glasnost prostoročnega pogovora, zvok potrditve**
  
- › **Profil Tiho/spanje**  
le optični prikaz (žepna svetilka LED utripa, prikaz na zunanjem zaslonu), brez zvoka dohodnega klica, brez vibriranja

- 
- › **Profil Sestanek/gledališče**  
optični prikaz (žepna svetilka LED utripa, prikaz na zunanjem zaslonu) in naprava vibrira, brez zvoka dohodnega klica
  
  - › **Profil Glasno/avtobus**  
vklopljeni zvoki tipk, sporočil SMS in vibriranje, največja glasnost zvoka dohodnega klica

## 8.2 Samodejno sprejemanje klicev

Dohodni klic na splošno takoj sprejmete z odpiranjem telefona. Tukaj lahko spremenite to nastavitvev.

## 8.3 Št. telefonskega odzivnika

Vnesite številko svojega telefonskega odzivnika. To številko najdete v dokumentih svojega ponudnika omrežja. Za dlje časa pritisnite tipko , da poslušate sporočila s telefonskega odzivnika.

## 8.4 Varnostne nastavitve

- **PIN:** Vkllop/izkllop zahteve za PIN, spreminjanje PIN
- **Koda telefona:** vklop/izkllop, spreminjanje (tovarniško 1234)

## 8.5 Ponastavitev

Telefon lahko ponastavite na tovarniške nastavitve (tovarniška koda telefona 1234).

## 9. FUNKCIJA KLICA V SILI EMPORIA

---

Če uporabite pokrov baterije z vgrajeno tipko za klic v sili, lahko aktivirate funkcijo klica v sili.

Skrbno preberite navodila in nastavite funkcijo klica v sili v skladu s svojimi potrebami.

Shranite lahko do 5 stikov za klic v sili (družina, prijatelji, uradne institucije).

- V nujnem primeru pritisnite in pridržite tipko za klic v sili na zadnji strani telefona. (Deluje tudi, ko je telefon zaprt.)
- Samodejno pokliče vseh 5 telefonskih števil za klic v sili, in sicer v vrstnem redu, kot ste jih vnesli. Če se na prvi številki nihče ne oglasi, je samodejno poklicana druga številka. Če se tudi na tej številki nihče ne oglasi, je samodejno poklicana tretja številka itn. (vseh 5 števil je poklicanih največ 3-krat).
- Vzporedno s klicem v sili je poslano tudi sporočilo SMS  
**»Prejemate klic v sili. Ob prevzemu klica se zasliši opozorilo. 3-krat pritisnite tipko 0, da vzpostavite povezavo.«**

**i** Poklicana oseba mora v 60 sekundah 3× pritisniti tipko 0, v nasprotnem primeru se pogovor prekine (s tem se prepreči, da bi vaš klic v sili bil shranjen v telefonski predal).


- 
- Po zagonu klica v sili bo vaš telefon emporia eno uro sprejemal vse dohodne klice. Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite tipko



za približno 3 sekunde ali popolnoma izklopite napravo z



in jo nato ponovno vklopite

- Za prekinitev klica v sili pritisnite in držite .
- Med klicem v sili se zasliši zvok opozorila, ki dodatno opozarja vašo okolico in poklicano osebo.
- Če nimate shranjenih stikov za klic v sili, če ste porabili ves dobropis vaše vrednostne kartice ali pa je telefon preklopil v tuje omrežje (npr. gostovanje ni omogočeno), je ob pritisku tipke za klic v sili poklicana številka 112.

**i** Če želite kot stike za klic v sili shraniti uradne institucije (policija, gasilci itn.), se morate o tem predhodno dogovoriti s posameznimi institucijami. Ne krijemo morebitnih stroškov, ki nastanejo pri nenamernem klicanju teh števil.



---

› **Shranjevanje/urejanje stikov za klic v sili**

V meniju **Nastavitve** ⇒ **Stiki za klic v sili**

⇒ **Shrani stik** za klic sili

⇒ izberite vnos (npr. Stik za klic v sili1) z  

⇒ izberite OK z 

⇒ izberite, ali je stik **Zaseben** ali **Institucija za pomoč** 

⇒ izberite stik

› **Vklop tipke za klic v sili**

V meniju **Nastavitve**

⇒ **Stiki za klic v sili**

⇒ **Tipka za klic v sili**

⇒ **Vklop/izklop**

› **Predhodni alarm**

Predhodni alarm je zvok opozorila, ki traja 10 sekund in vašo okolico dodatno opozarja, da gre za nujen primer. Nato se sproži sekvenca klica v sili.

V meniju **Nastavitve**

⇒ **Stiki za klic v sili**

⇒ **Predhodni alarm**

⇒ **Vklop/izklop**

## 10. GARANCIJA IN SERVIS

---

- **Proizvajalec:** emporiatelecom GmbH+CoKG  
Industriezeile 36, 4020Linz, Austria
- **Uvoznik:** emporiatelecom GmbH+CoKG
- **Kontakt:** Eveline Pupeter · +43(0)732777717446 · www.emporia.eu
- **Znamka:** emporia
- **Model:** emporiaONE (V200)

### › **Obseg dobave**

- Mobilni telefon: emporiaONE (V200)
- Dodatni pokrov baterije brez tipke za klic v sili
- Baterija: AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh
- Kabel USB
- Adapter AC:
- Namizna polnilna postaja: TL-V200

### › **Podpora**

- **Slovenija:**  
Emonagram, d.o.o  
Servisni center · Riharjeva ulica 26, 1000 Ljubljana  
od ponedeljka do četrтка od 7.30 do 17.00,  
ob petkih od 7.30 do 16. ure
- **Nemčija:** +49-(0)800-4004711
- **Avstrija:** +43-(0)732-777717-446
- **Švica:** +41-(0)8484-50004

### › **Garancija**

- Garancija velja samo, če so bile uporabljene samo originalne baterije podjetja emporia.
- Mobilni telefon: 24 mesecev
- Baterija: 6 mesecev

### › **Tehnični podatki**

- **Mere:** 104,3 x 51,5 x 18,6 mm
- **Teža:** 97,0 g
- **Baterija:** litij-ionska 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh (zamenljiva)
- **Adapter AC:**  
Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 200 mA;  
Output: DC 5,0 V, 500 mA
- **Namizna polnilna postaja:**  
Input: DC 5,0 V, 550 mA;  
Output: DC 5,0 V, 550 mA
- **Čas v pripravljenosti:** 200 h\*
- **Čas pogovora:** 250 min\* (\*odvisno od pokritosti omrežja in vključenih aplikacij se lahko čas delovanja skrajša.)
- **Notranja antena:**  
Telo SAR: 0,94 W/kg  
Glava SAR: 0,69 W/kg
- **Delovna temperatura:** Od –10 do +40 °C
- Bluetooth

## › **Frekvence**

- **BT:** 2402 MHz–2480 MHz  
Zmogljivost oddajanja: < 6,26 dBm
- **FM:** 87,6 MHz–107,9 MHz
- **E-GSM900/GPRS900/EGPRS900:**  
TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz  
Zmogljivost oddajanja: < 33,1 dBm
- **E-GSM1800/GPRS1800/EGPRS1800:**  
TX: 1710–1785 MHz; RX: 1805–1880 MHz  
Zmogljivost oddajanja: < 29,0 dBm

## › **Varnostni napotki**

- V bližini bolnišnic oz. v bližini medicinskih naprav
- izklopите mobilni telefon. Razdalja med srčnim spodbujevalnikom in vklopljenem mobilnem telefonu mora znašati vsaj 20 cm.
- Med upravljanjem vozila nikoli ne držite mobilnega telefona v rokah. Upoštevajte posamezne državne zakone in prometne predpise.
- Ko se nahajate v letalu, mora biti mobilni telefon izključen.
- V bližini bencinskih črpalk ali drugih krajev, kjer se nahajajo eksplozivne snovi, izključite telefon.
- Z žepno svetilko LED nikoli ne svetite v oči ljudi ali živali! (zaščitni razred 3)
- Da bi preprečili poškodbe sluha, ne uporabljajte telefona dlje časa na najvišji glasnosti. Ne pridržite mobilnega telefona pri ušesu, ko imate vklopljeno prostoročno telefoniranje ali ste pritisnili tipko za klic v sili.
- Uporaba slušalke pri visoki glasnosti lahko povzroči poškodbe sluha. Preverite glasnost uporabljene slušalke.
- Mobilni telefon in njegova dodatna oprema lahko vsebujeta majhne delce. Mobilni telefon hranite zunaj dosega majhnih otrok.



- Zaradi varnosti priporočamo, da med nevihto odklopite polnilnik z mobilnega telefona.
- Napajalnik je ločilna naprava med napravo in omrežnim priključkom. Omrežni priključek hranite na preprosto dostopnem mestu v neposredni bližini naprave.
- Naprava je bila testirana glede običajnih aplikacij, pri katerih se naprava nosi ob telesu. Da naprava izpolnjuje zahteve v skladu z najnižjo ravno zanesljivosti, mora znašati razmik med telesom, še posebej glavo uporabnika, in mobilnim telefonom, vključno z anteno, minimalno 0 cm. Sponke za pas, držala in podobna dodatna oprema neodvisnih proizvajalcev, ki jo lahko uporabljate s to napravo, ne smejo vsebovati kovinskih delcev. Dodatna oprema, ki se nosi ob telesu in ne ustreza tej zahtevi, mogoče ne ustreza najnižji ravni zanesljivosti, zato se je izogibajte. Uporabljajte samo anteno, ki je vgrajena v napravo, ali anteno pooblaščenega proizvajalca.
- Naprava ustreza temeljnim zahtevam in drugim pomembnim določilom v skladu z direktivo 2014/53/EU. Izvedena so bila vsa pomembna radijska testiranja.
- Pozor: nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačnim tipom baterije. Uporabljene baterije odvrzite v skladu s predpisi.
- Naprava ustreza določilom najnižje ravni zanesljivosti, ko je od telesa oddaljena 5 cm.

## › **Namenska uporaba**

- Ta mobilni telefon je robusten in namenjen mobilni uporabi. Kljub temu ga morate zaščititi pred vlago (dež, kopalnica itn.) in udarci.
- Samo za evropske omrežne standarde
- (AT,BE,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,NO,PL,PT,SE,SI,SK,SZ,TR).
- Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.
- Vsakršna druga uporaba, ki se razlikuje od opisane, povzroči poškodbe naprave. Poleg tega je povezana z nevarnostmi, kot so električni udar, požar itn. Naprave ne spreminjajte, predelujte ali odpirajte njenega ohišja.
- Omrežni vtič je primeren samo za priključitev v običajno gospodinjsko vtičnico javnega električnega omrežja pri izmenični napetosti 100–240 V, 50/60 Hz (10/16 A).

## › **Odstranjanje odpadkov**

### • **Odstranjanje embalaže**

Embalažo in njene dodatke je mogoče v celoti reciklirati in jih je treba oddati v predelavo.



### • **Odstranjanje baterije**

Baterije ne spadajo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vrniti izrabljene baterije. Oddate jih lahko na krajevnih zbiralnih mestih v vaši občini ali v trgovinah z elektroniko.



### • **Odstranjanje naprave**

Ko naprava odsluži, je ne zavržite med gospodinjske odpadke. Zaradi varovanja okolja jo oddajte na mesto za zbiranje materialov in recikliranje, kjer sprejemajo stare naprave in jih okolju prijazno reciklirajo.



## › **Potrdilo o skladnosti (DOC)**

Družba

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija),

izjavlja, da je način izdelave radijske opreme in telekomunikacijske terminalne opreme

**emporiaONE (V200)**

skladen z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo potrdila o skladnosti Evropske Unije je dosegljivo na naslednji spletni strani:

**<http://www.emporia.eu/doc>**

CE  
*Eveline Pupeter*

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

15.7.2018, Linz/Avstrija



<http://www.emporia.eu/doc>

- SI Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, zmot in tehničnih sprememb.
- EN Subject to mistakes, printing errors and technical changes.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

